

# S-DIGIT MINI +

BEDIENUNGSANLEITUNG  
USER MANUAL  
MODE D'EMPLOI



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, welches Sie uns beim Erwerb Ihres neuen **geo-FENNEL**-Gerätes entgegengebracht haben. Dieses hochwertige Qualitätsprodukt wurde mit größter Sorgfalt produziert und qualitätsgeprüft.

Die beigefügte Anleitung wird Ihnen helfen, das Gerät sachgemäß zu bedienen. Bitte lesen Sie insbesondere auch die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Nur ein sachge-rechter Gebrauch gewährleistet einen langen und zuverlässigen Betrieb.

*geo-FENNEL*

Precision by tradition.

## Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang	<b>A</b>
2. Funktionen	<b>B</b>
3. Stromversorgung	<b>C</b>
4. Bedienelemente	<b>D</b>
5. Sicherheitshinweise	<b>E</b>

## A

### LIEFERUMFANG

- Elektronischer Neigungsmesser S-Digit mini +
- Gepolsterte Tasche
- Batterien
- Bedienungsanleitung

## B

### FUNKTIONEN

Elektronischer Neigungsmesser: Aufmaß von Neigungen, Gefällen und Ebenen

## Technische Daten

Arbeitsbereich Neigung	4 x 90°
Auflösung	0,1 ° / 0,1 %
Genauigkeit	0° + 90° = ± 0,1° 1° - 89° = ± 0,2°
Stromversorgung	3 AAA Alkaline
Betriebsdauer	600 h
Abmessungen	156 x 56 x 31 mm
Gewicht	0,3 kg inkl. Batterien

## STROMVERSORGUNG

C

Batterien einlegen: Batteriefachdeckel öffnen und Batterien einlegen (korrekte Polarität beachten). Beim Batteriewechsel immer das Gerät ausschalten.



Nach dem Einlegen/Wechseln der Batterien schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Das Display zeigt kurz „GOOD“, danach „-0-“ an.




Danach muss eine Kalibrierung durchgeführt werden - „siehe „Überprüfung und Kalibrierung““

Wichtig: Bei niedriger Batteriespannung blinkt das Batteriesymbol im Display. Dann kurzfristig neue Batterien einlegen.



## D BEDIENELEMENTE

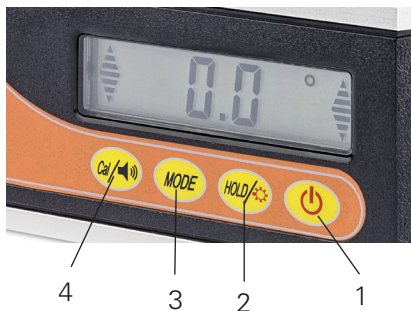

### 1) POWER

S-Digit mini + ein- bzw. ausschalten.

### 2) HOLD / BELEUCHTUNG

Taste kurz drücken, um den aktuellen Messwert festzuhalten.

Taste lang drücken, um die Beleuchtung ein-/auszuschalten.


### 3) MODE

Taste kurz drücken, um 5 verschiedene Anzeigemodi auszuwählen (siehe „Zusatzfunktionen“).

### 4) CAL / TON

Taste kurz gedrückt halten, um den Ton ein-/auszuschalten.

Taste lang gedrückt halten, um das Gerät zu kalibrieren (siehe Kalibrierung).

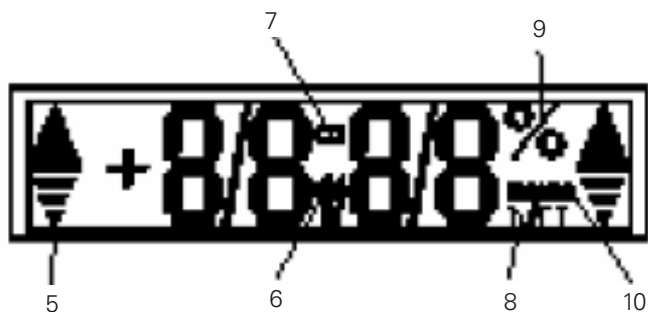

- 5) Richtungspfeil (Annäherung an 0°-/90°-Position)
- 6) Anzeige Ton an/aus
- 7) Batteriezustandsanzeige
- 8) Anzeige N/FT
- 9) Anzeige %/%
- 10) Anzeige mm/m

## WICHTIG

Kalibrierung des Neigungsmessers durchführen:


- vor erstmaligem Gebrauch
- vor wichtigen Messungen
- nach einer starken Stoßbelastung
- nach einem größeren Temperaturwechsel

## ÜBERPRÜFUNG DER KALIBRIERUNG

Gerät auf eine möglichst waagerechte Fläche legen. Einschalten. 3 Sek. warten und Messwert A notieren. Gerät um 180° drehen. 3 Sek. warten und Messwert B notieren. Wenn die Differenz zwischen beiden Werten grösser als 0,2° ist, muss das Gerät neu kalibriert werden.


## KALIBRIERUNG

Gerät auf eine möglichst waagerechte Fläche legen, einschalten und Taste **CAL / TON** gedrückt halten, bis „-0-“ im Display erscheint. 3 Sek. warten und erneut Taste **CAL / TON** gedrückt halten, bis „-1-“ im Display erscheint. Gerät um 180° drehen. 3 Sek. warten und Taste **CAL / TON** gedrückt halten, bis „-2“ im Display erscheint. Nun ist die Kalibrierung abgeschlossen.

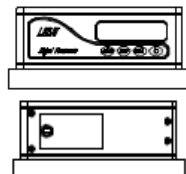

## NEIGUNGSMESSUNG


Die beiden Pfeile zeigen an, in welche Richtung der S-Digit mini + gedreht werden muss, um die Waagerechte bzw. die Senkrechte zu erreichen.



Wenn die Doppel-Pfeile angezeigt werden, ist die Waagerechte bzw. die Senkrechte erreicht.



Die Anzeige im Display dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird. Der Messwert bleibt somit immer lesbar.



## ZUSATZFUNKTIONEN

### Automatische Abschaltung

Wenn 20 Min. lang keine Tastenbedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

### Tonsignal

Tonsignal einschalten. Das Gerät zeigt nun durch einen immer intensiver werdenden Ton an, dass man sich der horizontalen oder vertikalen Position nähert. Wenn das Gerät exakt horizontal oder vertikal ausgerichtet ist, erfolgt ein Dauerton.

### Modelfunktionen [1) - 5) ]

- 1) Neigungsanzeige in ° (14,5°)
- 2) Neigungsanzeige in % (25,9 %)
- 3) Anzeige IN/FT (3 1/8 IN/FT)
- 4) Anzeige IN/FT (3,10 IN/FT)
- 5) Anzeige mm/m (258,9 mm/m)

Mode-Taste gedrückt halten, um alle Modelfunktionen schnell durchlaufen zu lassen. Dabei erfolgt keine Anzeige von Messwerten. Mode-Taste lösen, um wieder zur Normalanzeige zurückzukehren.

## VERBINDUNG MIT KAMERASTATIV

An der Unterseite befindet sich ein 1/4"-Gewinde, um den S-Digit mini **+** auf einem Kamerastativ zu befestigen.

## BESONDERE FUNKTION IM BEREICH 0° - 90°

0-Setzung in jeder beliebigen Position:

Im Bereich zwischen 0° und 90° kann die Nulllage in jeder Position definiert werden. In der gewünschten Position die Kalibrierungsfunktion einleiten (**CAL / TON** länger als 3 Sek. drücken) - 3 Sek. warten - wieder **CAL / TON** drücken - 3 Sek. warten - wieder **CAL / TON** drücken - fertig. Den S-Digit mini **+** dabei nicht drehen. Nun ist die Nulllage neu definiert und kann für die entsprechende Anwendung eingesetzt werden.

### ACHTUNG:

Wir empfehlen, nach Beendigung der Arbeit das Gerät unbedingt wieder in der Horizontalposition auf Null zu kalibrieren, da sonst evtl. nachfolgende Messungen (z. B. am nächsten Tag oder bei einem anderen Anwender) komplett falsch sein können.

## SICHERHEITSHINWEISE

### UMGANG UND PFLEGE

Messinstrumente generell sorgsam behandeln. Nach Benutzung mit weichem Tuch reinigen (ggfs. Tuch in etwas Wasser tränken). Wenn das Gerät feucht war, sorgsam trocknen. Erst in den Koffer oder die Tasche packen, wenn es absolut trocken ist. Transport nur in Originalbehälter oder -tasche.

### WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Richten Sie sich nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Anleitung vor Benutzung des Gerätes lesen.
- Niemals das Gehäuse öffnen. Reparaturen nur vom autorisierten Fachhändler durchführen lassen.
- Keine Warn- oder Sicherheitshinweise entfernen.
- Gerät nicht in Kinderhände gelangen lassen.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.
- Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

### UMSTÄNDE, DIE DAS MESSERGEBNIS VERFÄLSCHEN KÖNNEN

Messungen durch Glas- oder Plasticscheiben; verschmutzte Laseraustrittsfenster; Sturz oder starker Stoß. Bitte Genauigkeit überprüfen.

Große Temperaturveränderungen: Wenn das Gerät aus warmer Umgebung in eine kalte oder umgekehrt gebracht wird, vor Benutzung einige Minuten warten.

### ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Es kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass das Gerät andere Geräte stört (z.B. Navigationseinrichtungen); durch andere Geräte gestört wird (z.B. elektromagnetische Strahlung bei erhöhter Feldstärke z.B. in der unmittelbaren Nähe von Industrieanlagen oder Rundfunksendern).

### CE-KONFORMITÄT

Das Gerät hat das CE-Zeichen gemäß den Normen EN 61326:1997, EN 55022, EN 61000-4-2/-3.

## GARANTIE

Die Garanzzeit beträgt zwei (2) Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel wie Material-oder Herstellungsfehler, sowie die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften. Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Mechanischer Verschleiß und äußerliche Zerstörung durch Gewaltanwendung und Sturz unterliegen nicht der Garantie. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Der Hersteller behält sich vor, im Garantiefall die schadhaften Teile instand zusetzen bzw. das Gerät gegen ein gleiches oder ähnliches (mit gleichen technischen Daten) auszutauschen. Ebenso gilt das Auslaufen der Batterie nicht als Garantiefall.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. Der Benutzer dieses Produktes ist angehalten, sich exakt an die Anweisungen der Bedienungsanleitung zu halten. Alle Geräte sind vor der Auslieferung genauestens überprüft worden. Der Anwender sollte sich trotzdem vor jeder Anwendung von der Genauigkeit des Gerätes überzeugen.
2. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für fehlerhafte oder absichtlich falsche Verwendung sowie daraus eventuell resultierende Folgeschäden und entgangenen Gewinn.
3. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Folgeschäden und entgangenen Gewinn durch Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben, Sturm, Flut, usw. sowie Feuer, Unfall, Eingriffe durch Dritte oder einer Verwendung außerhalb der üblichen Einsatzbereiche.
4. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch geänderte oder verlorene Daten, Unterbrechung des Geschäftsbetriebes usw., die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden.
5. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn resultierend aus einer nicht anleitungsgemäßen Bedienung.
6. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.



**NOTIZEN**A series of 18 horizontal grey bars, stacked vertically, intended for taking notes. Each bar is a solid light grey rectangle, approximately 880 pixels wide and 30 pixels high, with a small gap between each bar.

Dear customer,

Thank you for your confidence in us having purchased a **geo-FENNEL** instrument.  
This manual will help you to operate the instrument appropriately.

Please read the manual carefully - particularly the safety instructions. A proper use only guarantees a longtime and reliable operation.

geo-FENNEL  
Precision by tradition.

## Contents

1. Supplied with	<b>A</b>
2. Functions	<b>B</b>
3. Power supply	<b>C</b>
4. Features	<b>D</b>
5. Safety notes	<b>E</b>

## A SUPPLIED WITH

- Electronic inclinometer S-Digit mini +
- Padded bag
- Batteries
- User manual

## B FUNCTIONS

Electronic slope measurer, for measuring inclinations, slopes and plane surfaces

## Technical Data

Working range	4 x 90°
Resolution	0,1 ° / 0,1 %
Accuracy	0° + 90° = ± 0,1° 1° - 89° = ± 0,2°
Power supply	3 x AAA alkaline
Operating time	600 h
Size	156 x 56 x 31 mm
Weight	0,3 kg incl. batteries

## POWER SUPPLY

C

Replace the batteries: Open the battery compartment cover and insert the batteries (ensure correct polarity)  
When replacing the batteries always power off the instrument!



When the batteries have been replaced the instrument will power on automatically.

Display indication: „GOOD“; then „-0-“

Now a calibration must be made - see „Check and calibration“




Important:

If the battery symbol flashes the batteries need to be replaced.



## D FEATURES

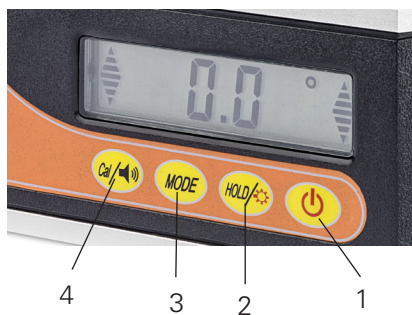

### 1) POWER

Power the instrument ON/OFF.

### 2) HOLD / ILLUMINATION

Press the button short to freeze the current reading. Press the button long to switch on/off the illumination.


### 3) MODE

Press the button short to select 5 different display modes (see chapter „Additional functions“)

### 4) CAL / SOUND

Press the button short to switch on/off the signal tone.

Press the button long to switch on the calibration mode (see chapter „Check of calibration“).

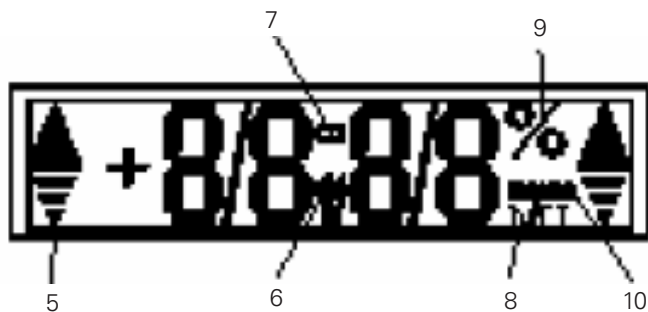

- 5) Direction symbol (approaching the 0°/90° position)
- 6) Symbol sound on/off
- 7) Battery status indicator
- 8) Unit symbol N/FT
- 9) Unit symbol %/%
- 10) Unit symbol mm/m

## IMPORTANT

Calibration of inclinometer:


- before first use
- before important measurements
- after a hit or drop
- after a large fluctuation in temperature

## CHECK OF CALIBRATION

Set the instrument down on a flat and even surface and switch it on. Wait 3 sec. and note down the measured value (A). Turn the unit by 180° and set it down on the same position as before. Wait 3 sec. and note down the measured value (B). If the deviation between the two values A and B is more than 0,2° the unit has to be calibrated.


## CALIBRATION

Set the instrument down on the same flat and even surface, switch it on and keep the button **CAL / SOUND** pressed until the display shows „-0-“. Wait approx. 3 sec. and press the button **CAL / SOUND** again until the display shows „-1-“. Turn the unit by 180° and set it down on the same position as before. Wait approx. 3 sec. and press the button **CAL / SOUND** again until the display shows „-2-“. Now the calibration is completed.

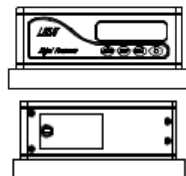

## MEASUREMENT OF INCLINATION


The two arrows in the display indicate in which direction the instrument has to be moved in order to reach the 0° or 90° position.



The exact 0° or 90° position is shown by double arrows.



The display has an automatic digit inversion for overhead measurements.



## ADDITIONAL FUNCTIONS

### Automatic shut-off

If no button is used for 20 min. the instrument will power off automatically.

### Sound

Switch the sound function on. The instrument will now show by a sound signal if the horizontal or vertical position approaches. The closer the position is the denser the sound signal will be.

If the instrument is in correct vertical or horizontal position the sound will be continuous.

### Mode functions [1) - 5)]

- 1) Slope indication in ° (14,5°)
- 2) Slope indicaton in % (25,9 %)
- 3) Indication IN/FT (3 1/8 IN/FT)
- 4) Indication IN/FT (3,10 IN/FT)
- 5) Indication mm/m (258,9 mm/m)

Keep the mode button pressed to have all mode functions switch fast. The display will not show any values. Release the mode button to return to the standard indication.

## CONNECTION TO CAMERA TRIPOD

With 1/4"-thread (at the bottom side) S-Digit mini + can be connected to a camera tripod.

## SPECIAL FEATURE WITHIN THE RANGE OF 0° - 90°

O-setting in any position required:

In the range between 0° and 90° the ZERO layer can be defined in any position.

Start the calibration function in the position required (press **CAL / SOUND** longer than 3 sec.) - wait 3 sec. - press **CAL / SOUND** again - wait 3 sec. - press **CAL / SOUND** again - finalized.  
Do not turn the S-Digit mini + during this process.

Now the ZERO layer is defined in the new position and the application required can be started.

### ATTENTION:

We recommend to define the ZERO layer in the horizontal position again when you have finished your application. Otherwise it may happen that for the following measurements the results can be completely wrong (e.g. when you work the next day or if another user is working with the unit).

## SAFETY NOTES

## E

### CARE AND CLEANING

Handle measuring instruments with care. Clean with soft cloth only after any use. If necessary damp the cloth with some water. If the instrument is wet clean and dry it carefully. Pack it up only if it is perfectly dry. Transport in original container / case only.

### SAFETY INSTRUCTIONS

- Follow up the instructions given in the user manual.
- Use the instrument for measuring jobs only.
- Do not open the instrument housing. Repairs should be carried out by authorized workshops only. Please contact your local dealer.
- Do not remove warning labels or safety instructions.
- Keep the instrument away from children.
- Do not use the instrument in explosive environment.
- The user manual must always be kept with the instrument.

### SPECIFIC REASONS FOR ERRONEOUS MEASURING RESULTS

Measurements through glass or plastic windows; dirty laser emitting windows; the after instrument has been dropped or hit. Please check the accuracy.

Large fluctuation of temperature: If the instrument will be used in cold areas after it has been stored in warm areas (or the other way round) please wait some minutes before carrying out measurements.

### ELECTROMAGNETIC ACCEPTABILITY (EMC)

It cannot be completely excluded that this instrument will disturb other instruments (e.g. navigation systems); will be disturbed by other instruments (e.g. intensive electromagnetic radiation nearby industrial facilities or radio transmitters).

### CE-CONFORMITY

Instrument has the CE-mark according to EN 61326:1997, EN 55022, EN 61000-4-2/-3.

## WARRANTY

This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase. During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced (with the same or similar model at manufacturers option), without charge for either parts or labour. In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this product if it has been misused, abused or altered. Without limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

## EXCEPTIONS FROM RESPONSIBILITY

1. The user of this product is expected to follow the instructions given in the user manual. Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance.
2. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits.
3. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any disaster (earthquake, storm, flood etc.), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions.
4. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product.
5. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage other than explained in the user manual.
6. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due to connecting with other products.





Cher client,

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée, par l'acquisition de votre nouvel instrument **geo-FENNEL**.

Les instructions de service vous aideront à vous servir de votre instrument de manière adéquate. Nous vous recommandons de lire avec soin tout particulièrement les consignes de sécurité de ladite notice avant la mise en service de votre appareil. Un emploi approprié est l'unique moyen de garantir un fonctionnement efficace et de longue durée.

geo-FENNEL  
Precision by tradition.

## Contenu

1. Livré comme suit	<b>A</b>
2. Fonctions	<b>B</b>
3. Alimentation en courant	<b>C</b>
4. Description	<b>D</b>
5. Notices de sécurité	<b>E</b>

## **A** LIVRÉ COMME SUIV

- Niveau digital S-Digit mini +
- Étui rembourré
- Piles
- Mode d'emploi

## **B** FONCTIONS

Clinomètre électronique, mesurage d'inclinaison, des plaines

## Données techniques

Plage de travail d'inclinaison	4 x 90°
Résolution	0,1 ° / 0,1 %
Précision	0° + 90° = ± 0,1° 1° - 89° = ± 0,2°
Alimentation en courant	3 x AAA alcalines
Durée de marche	600 h
Dimensions	156 x 56 x 31 mm
Poids	0,3 kg incl. piles

## ALIMENTATION EN COURANT

Enlever le couvercle du logement de piles et y passer les piles (veiller à la polarité correcte). Mettre l'instrument toujours en arrêt pour le changement de piles.



Après la mise / le changement de piles l'instrument se met en marche automatiquement.

Le display indique brièvement „GOOD”, puis après „-0-”


Maintenant l'instrument doit être calibré - voir „Révision et calibrage”



Important: Lorsque la tension des piles est trop faible, le symbole piles clignote sur l'écran. Installer les nouvelles piles.



## D DESCRIPTION

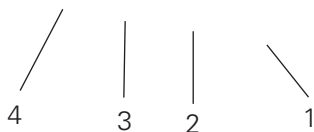

### 1) POWER

Mettre l'instrument en marche / arrêt.

### 2) HOLD / ILLUMINATION

Presser la touche court pour maintenir la valeur de mesure actuelle.

Presser la touche long pour mettre l'illumination en marche / arrêt.


### 3) MODE

Presser la touche court pour sélectionner 5 différents modes d'affichage (voir „Fonctions supplémentaires“).

### 4) CAL / SON

Presser la touche court pour mettre le son en marche / arrêt.

Presser la touche long pour effectuer le calibrage (voir „Révision du calibrage“).

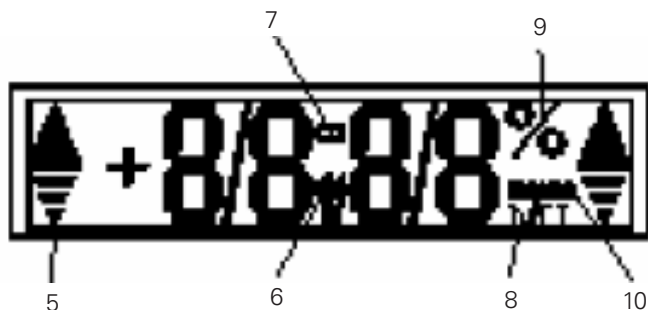

- 5) Indication de la direction par flèches (rapprochement position 0°/90°)
- 6) Affichage marche / arrêt du son
- 7) Indicateur de l'état de piles
- 8) Affichage N/FT
- 9) Affichage % / %
- 10) Affichage mm/m


## IMPORTANT

Effectuer le calibrage du niveau digital:

- avant la première utilisation de l'appareil
- avant d'effectuer des mesures importantes
- après un choc très fort
- après un important changement de température

## RÉVISION DU CALIBRAGE

Placer l'appareil sur une surface aussi horizontale que possible (position A). Mettre l'instrument en marche. Attendre 3 sec et noter la valeur de mesure. Faire tourner l'appareil de 180° en position B. Attendre 3 sec. et noter la valeur de mesure. Il faut calibrer à nouveau l'appareil si la différence entre les deux valeurs mesurées est supérieure à 0,2°.

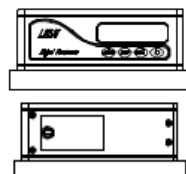


## CALIBRAGE


Placer l'appareil sur une surface aussi horizontale que possible, le mettre en marche, presser la touche **CAL / SON** et attendre l'affichage „-0-“. Attendre 3 sec., presser de nouveau la touche **CAL / SON** et attendre l'affichage „-1-“. Faire tourner l'appareil de 180°, attendre 3 sec., presser la touche **CAL / SON** et attendre l'affichage „-2-“ = calibrage achevé.

## MESURE D'INCLINAISON


Les deux flèches indiquent le sens dans lequel il faut tourner l'appareil S-Digit mini + pour obtenir le plan horizontal ou le plan vertical.



L'affichage de la double flèche signifie que le plan horizontal ou vertical est atteint.



L'indication se redresse lorsque l'on travaille en tenant l'instrument au-dessus de la tête. Les valeurs de mesure restent ainsi toujours lisibles.



## FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

### Arrêt automatique

Après 20 min. sans opération l'instrument se met en arrêt automatiquement.

### Signal sonore

Mettre en circuit le signal sonore. Par un son d'intensité qui va grandissant, l'instrument indique qu'il s'approche d'une position horizontale ou verticale. Puis un son continue retentit lorsque l'instrument est exactement ajusté à l'horizontale ou à la verticale.

### Fonction mode [1] - 5]

- 1) Clinomètre en ° (14,5°)
- 2) Clinomètre en % (25,9 %)
- 3) Affichage IN/FT (3 1/8 IN/FT)
- 4) Affichage IN/FT (3,10 IN/FT)
- 5) Affichage mm/m (258,9 mm/m)

Maintenir pressée la touche MODE afin de faire défiler rapidement toutes les fonctions MODE.

Ce faisant, aucune valeur de mesure n'est affichée. Relâcher la touche MODE pour revenir à un affichage normal.

## POSSIBILITÉ DE FIXATION SUR UN TRÉPIED D'APPAREIL PHOTO

Le S-Digit mini **+** porte sur sa face inférieure un filetage 1/4" afin de pouvoir le fixer sur un trépied d'appareil photo.

## FONCTION PARTICULIÈRE SUR LA PLAGE DE 0° À 90°

Mettre l'appareil à ZERO en position facultatif. Sur la plage de 0° à 90° l'appareil peut être calibré en position ZERO en chaque position. Mettre l'appareil en position désirée et commencer la procédure de calibrage (presser la touche **CAL / SON** 5 sec.) - attendre 3 sec. - presser la touche **CAL / SON** encore une fois - attendre 3 sec. - presser la touche **CAL / SON** encore une fois - achevé. Pendant la procédure ne pas tourner l'appareil. Maintenant la position ZERO est définie en position voulu.

### ATTENTION:

Après avoir fini la mesure en position particulière nous recommandons de repositionner l'appareil en position ZERO horizontale pour ne pas risquer d'effectuer de fausses mesures consécutives (p. e. le jour après par un autre opérateur).

## NOTICES DE SÉCURITÉ

## E

### NETTOYAGE ET REMISAGE

Essuyer l'instrument mouillé, humide ou sali en le frottant uniquement avec un tissu de nettoyage.

Quant à l'optique, la nettoyer avec un tissu fin comme p. ex. un tissu feutré de lunettes.

Ne jamais remiser un instrument humide dans un coffret fermé! Le laisser sécher auparavant au moins pendant un jour dans un local chauffé! Transport seulement dans l'étui original.

### INDICATIONS D'AVERTISSEMENT ET DE SÉCURITÉ

- Prière de respecter les instructions fournies dans le mode d'emploi du niveau.
- Lire ces instructions avant d'utiliser l'instrument.
- Ne jamais ouvrir soi-même le boîtier du niveau.
- Faire exécuter les réparations éventuelles uniquement par un spécialiste autorisé.
- Ne pas enlever les indications d'avertissement et de sécurité portées sur le niveau.
- Éviter que l'instrument ne soit touché ou manipulé par des enfants.
- Ne pas utiliser le niveau dans un milieu à risque d'explosions.

### CIRCONSTANCES POUVANT FAUSSER LES RÉSULTATS DE MESURES

Mesures effectuées à travers des plaques de verre ou de matière plastique; mesures effectuées à travers la fenêtre de sortie du faisceau laser lorsqu'elle est sale. Mesures après que le niveau soit tombé ou ait subi un choc très fort. Mesures effectuées pendant de grandes différences de température - p. ex. lorsque l'instrument passe rapidement d'un milieu très chaud à un autre très froid; attendre alors quelques minutes d'adaptation avant de réutiliser le niveau.

### COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

De manière générale, il n'est pas exclu que le niveau ne dérange d'autres instruments (p. ex. les dispositifs de navigation) ou qu'il puisse lui-même être dérangé par d'autres appareils (p. ex. soit par un rayonnement électromagnétique dû à une élévation de l'intensité du champ, soit par la proximité d'installations industrielles ou d'émetteurs de radiodiffusion).

### CONFORMITÉ CE

Le niveau porte le label CE conformément aux normes NE 61326:1997, EN 55022, EN 61000-4-2/-3.

## GARANTIE

La durée de garantie est de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts tels que le matériel défectueux ou les anomalies de fabrication, ainsi que le manque des propriétés prévues. Le droit à la garantie n'est valable que si l'utilisation du niveau a été conforme aux prescriptions. En sont exclus l'usure mécanique et un endommagement externe par suite d'usage de la force et/ou d'une chute. Le droit à la garantie prend fin lorsque le boîtier a été ouvert. Dans un cas couvert par la garantie, le fabricant se réserve le droit de remettre en état les éléments défectueux ou d'échanger l'instrument par un autre identique ou similaire (possédant les mêmes caractéristiques techniques). De même, un endommagement résultant d'un écoulement de l'accumulateur n'est pas couvert par la garantie.

## EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

1. L'utilisateur de ce produit est tenu de respecter ponctuellement les instructions du mode d'emploi. Tous les instruments ont été très soigneusement vérifiés avant leur livraison. Toutefois, l'utilisateur devra s'assurer de la précision de ce niveau avant chaque emploi.
2. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité dans le cas d'utilisation incorrecte ou volontairement anormale ainsi que pour les dommages consécutifs en découlant, tout comme pour les bénéfices non réalisés.
3. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages consécutifs et les bénéfices non réalisés par suite de catastrophes naturelles, comme p. ex. tremblement de terre, tempête, raz de marée etc. ainsi que d'incendie, accident, intervention malintentionnée d'une tierce personne, ou encore dus à une utilisation hors du domaine d'application normal de l'instrument.
4. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les bénéfices non réalisés par suite de modification ou perte de données, interruption du travail de l'entreprise etc., à savoir les dommages qui découlent du produit lui-même ou de la non-utilisation du produit.
5. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les bénéfices non réalisés par suite d'une manoeuvre non conforme aux instructions.
6. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les bénéfices non réalisés qui découlent d'une utilisation inadéquante ou en liaison avec des produits d'autres fabricants.


**Merci de respecter le suivant impérativement:**

**Si vous retournez des instruments pour réparation / ajustage vous devez - pour des raisons de sécurité - impérativement enlever les accus.**

**Merci.**









**geo-FENNEL GmbH**

Kupferstraße 6

D-34225 Baunatal

Tel. +49 561 / 49 21 45

Fax +49 561 / 49 72 34

info@geo-fennel.de

www.geo-fennel.de

**Technische Änderungen vorbehalten.  
All instruments subject to technical changes.  
Sous réserve de modifications techniques.**



**Precision by tradition.**

**geo**  
F E N N E L